
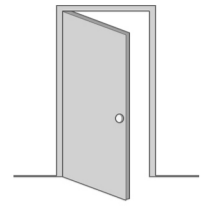
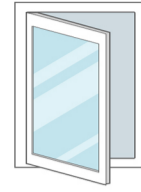


! Let op voor obstakels


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

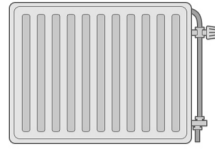


1 Wat voor steun kies je?

Standaard Steun Schroef


De standaard (universele) steun schroef, voor montage op de glaslatten. **Volg 2a en 3a**

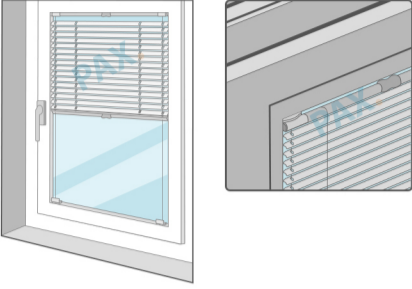

De standaard (universele) steun schroef, voor montage op het venster. **Volg 2b en 3b**

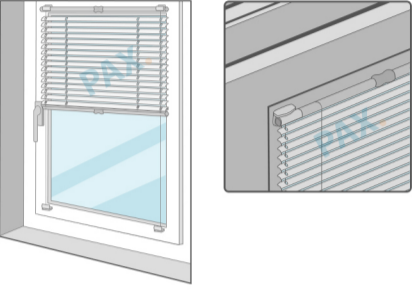


Klemsteun A (Venster)

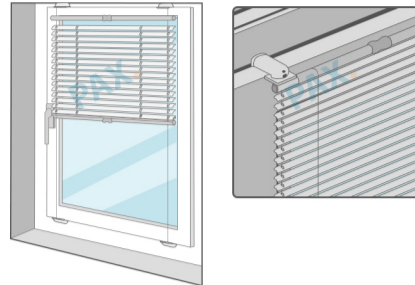


De klemsteun, voor bevestiging op kiep kantel ramen (op het venster).

Klemsteun B (Ruit)

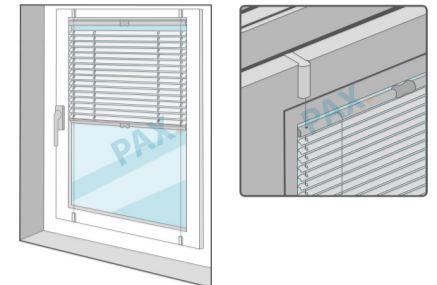

De bevestigingsklem, voor bevestiging op kiep kantel ramen (in het venster / bedekt alleen ruit).


2a Meten: Breedte - In het kozijn

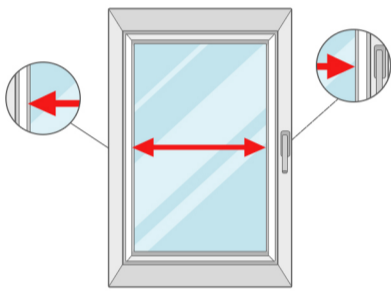

Meet van glaslat tot glaslat. Meet op 3 plaatsen.

Ons advies: gebruik de kleinste maat als bestelmaat **minus 5mm**.


2b Meten: Breedte - Op het kozijn

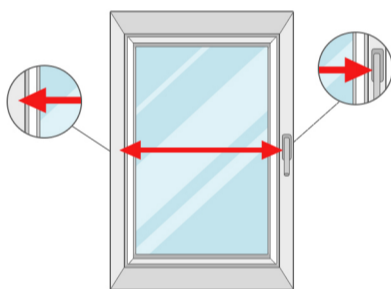

Meet vanaf de raamhendel tot op de kozijn rand zoals afgebeeld op de foto. U bepaalt zelf tot hoever het plisse op het kozijn komt.


Ons advies: overlap minimaal 12cm.

2 Meten: Breedte - Aan de muur / op de dag

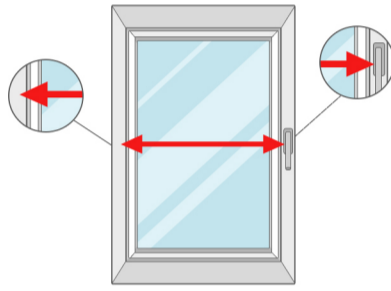

Meet vanaf de raamhendel tot op de kozijn rand zoals afgebeeld op de foto. U bepaalt zelf tot hoever het plisse op het kozijn komt.


2 Meten: Breedte

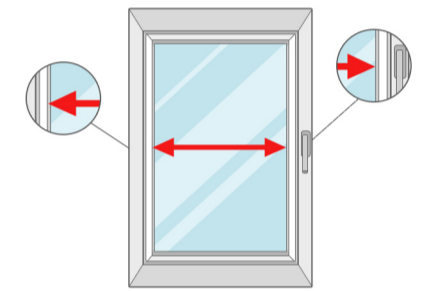

Meet van glaslat tot glaslat. Meet op 3 plaatsen.

Ons advies: gebruik de kleinste maat als bestelmaat **minus 5mm**.


3a Meten: Hoogte - In het kozijn

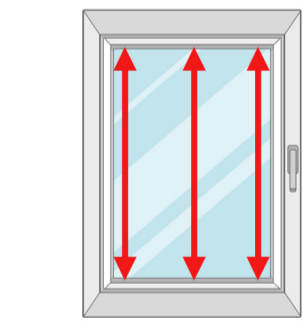

Meet vanaf de glaslat op 3 plaatsen tot en met de glaslat onder.

Gebruik de grootste maat als bestelmaat.


3b Meten: Hoogte - Op het kozijn

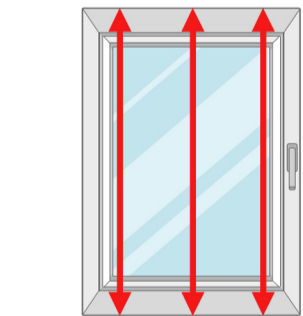

Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

Er is minimaal 25mm nodig voor de klemsteunen van de onderzijde van het kozijn tot de vensterbank.


3 Meten: Hoogte - Aan de muur

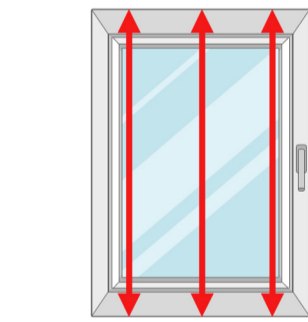

Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

Er is minimaal 25mm nodig voor de klemsteunen van de onderzijde van het kozijn tot de vensterbank.


3 Meten: Hoogte

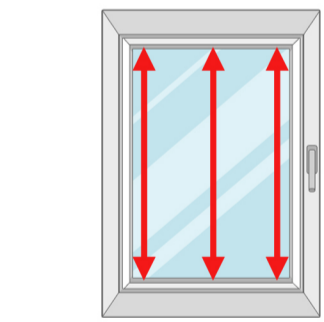

Meet vanaf de glaslat op 3 plaatsen tot en met de glaslat onder.

Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

Tot slot geeft u bij deze steun de venster hoogte door. Meet hoogte **V** zoals in onderstaand plaatje

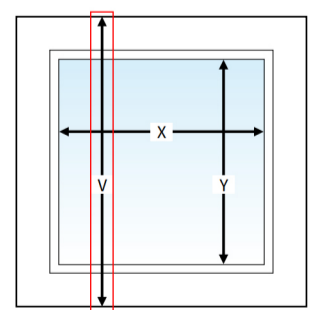

Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op hulp@paxraamdecoratie.nl