


! Let op

Ondergrond en obstakels

Controleer of er de mogelijkheid is om de hordeur volledig haaks en recht te monteren is.
Controleer of er geen obstakels in de weg zitten (waar de hordeur zal worden gemonteerd).
Indien de ondergrond ongelijk is of de opstelling niet haaks, werkt het product niet (of beperkt)

Optie 1 = Plaatsing: In de dag


1 Meten: Breedte

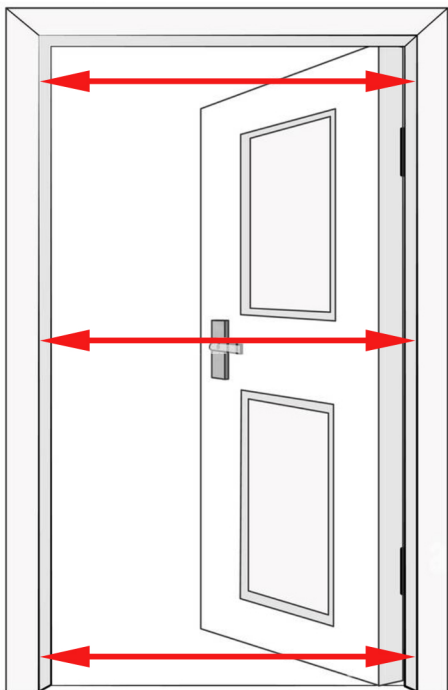

Breedte: Meet de deuropening tussen de deurposten op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat.

2 Meten: Hoogte

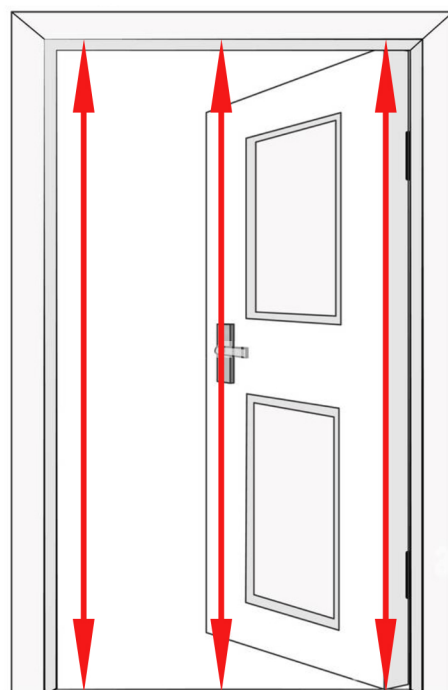

Bepaal of u een rechte of schuine **onderdorpel** / drempel hebt op de plek waar u de ondergeleider gaat plaatsen



Schuine dorpel > Meet tot het laagste punt



Rechte dorpel

Hoogte: Meet de raamopening tussen de deurpost boven en het onderste punt op **3x** plaatsen. Heeft u onderaan de deuropening een dorpel/drempel houd hier dan rekening mee (zie uitleg hierboven)


Neem de kleinst gemeten hoogtemaat
Trek hier 2mm van af

Optie 2 = Plaatsing: Op de dag

Let op: Houd bij plaatsing “Op de dag” en keuze voor frame rekening met een opdekprofiel-breedte van 5 cm.

Let op: Houd bij plaatsing “Op de dag” en keuze zonder frame rekening met een breedte van 3 cm aan de pakkezijde en 2 cm aan sluitzijde

1 Meten: Breedte

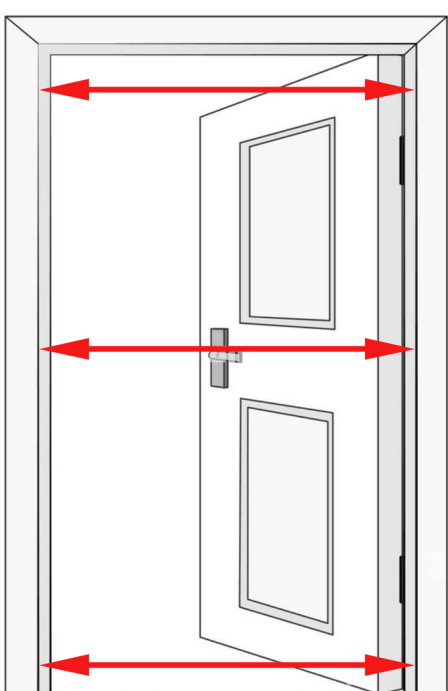

Breedte: Meet de deuropening tussen de deurposten op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat.

Bij keuze zonder frame

Tel hierbij 5 cm / 50mm bij op.


Voorbeeld: gemeten breedte 1500 mm + 50 mm
door te geven breedte = 1550 mm

Bij keuze met frame

Tel hierbij 4,5 cm / 45mm op.

Voorbeeld: gemeten breedte 1500 mm + 45 mm
door te geven breedte = 1545 mm

2 Meten: Hoogte

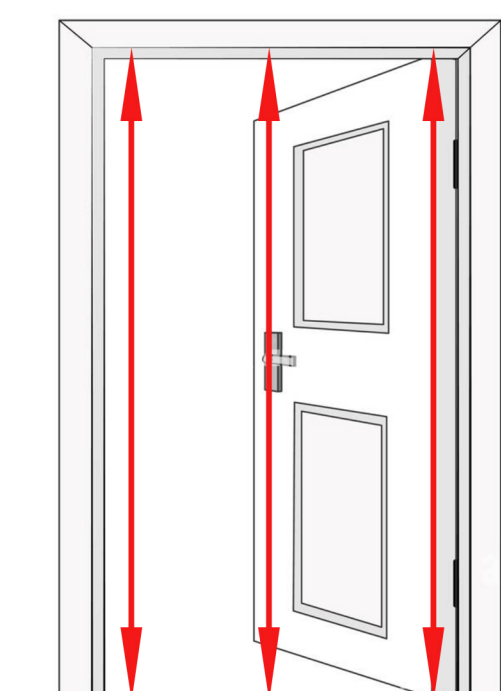

Hoogte: Meet de raamopening tussen de deurpost boven en het onderste punt op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten hoogtemaat.

Bij keuze met of zonder frame

Tel hierbij 5 cm / 50 mm op.

Voorbeeld: gemeten breedte 1500 mm + 50 mm
door te geven breedte = 1550 mm

Is er voldoende ruimte op het kozijn, dan adviseren wij bij de gemeten breedte 5 cm / 50 mm extra op te tellen

Let op: doorgeven maten

U hoeft verder niets te doen. Geef alleen de gemeten breedte en hoogtematen door (op bovenstaande manier). Dit is de bestelmaat.
De rest gaat automatisch dus pas **geen** aftrek toe.