
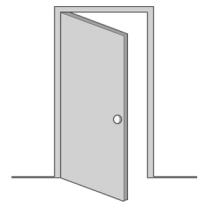
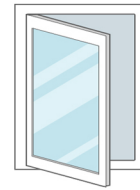


## ! Let op voor obstakels


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

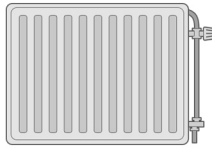

## 1 Wat voor steun kies je?


### Klemsteunen en wandsteunen

Klemsteunen klemt u om het kozijn (openslaande gedeelte) heen. Controleer eerst of de klemsteunen geschikt zijn voor uw situatie.

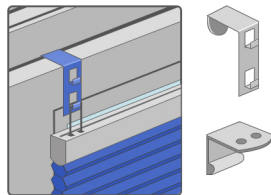


### Steunen in het kozijn

U schroeft de steunen op de glaslat.

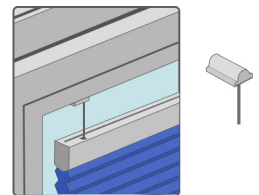


## 2 Meten: Hoogte

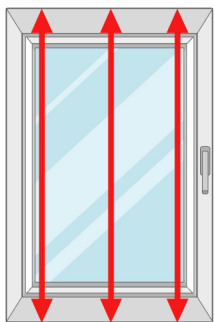

**Hoogte:** Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat. Voor **wandsteunen** kies de gewenste aftrek als je niet het hele kozijn wilt bedekken.

Er is minimaal 25mm nodig voor de klemsteunen van de onderzijde van het kozijn tot de vensterbank.


## 2 Meten: Hoogte

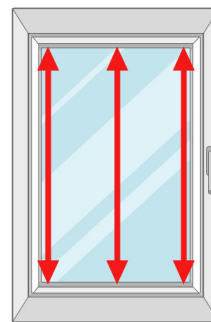

**Hoogte:** Meet vanaf de glaslat op **3x** plaatsen tot en met de glaslat onder. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.




## 3 Meten: Breedte

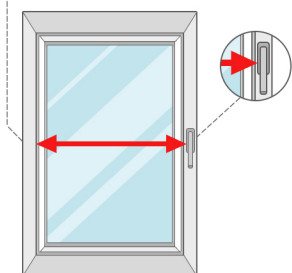

Meet vanaf de raamhendel tot en met de glaslat (zoals links afgebeeld op de foto).



## 3 Meten: Breedte

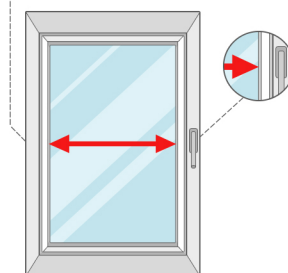

Meet vanaf de glaslat tot en met de glaslat (zoals links afgebeeld op de foto).  
Ons advies: gebruik de kleinste maat als bestelmaat **minus 5mm** als veiligheidsmarge.

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)