
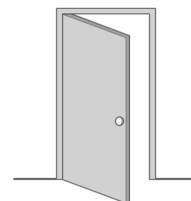
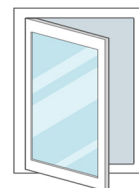


## ! Let op voor obstakels


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

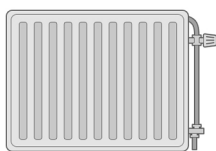

## 1 Wat voor steun kies je?


### Klemsteunen

Klemsteunen klemt u om het kozijn (openslaande gedeelte) heen. Controleer eerst of de klemsteunen geschikt zijn voor uw situatie.

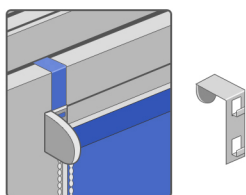


### Steunen op het kozijn

U plakt de steunen op het kozijn door middel van een 3M plakstrip.

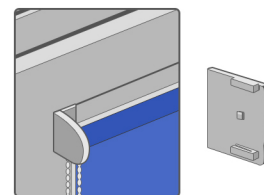


## 2 Meten: Klemsteunen

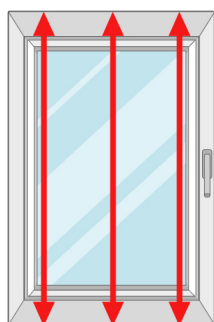

**Hoogte:** Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.


Er is minimaal 25mm nodig voor de klemsteunen van de onderzijde van het kozijn tot de vensterbank.

## 2 Meten: Op het kozijn

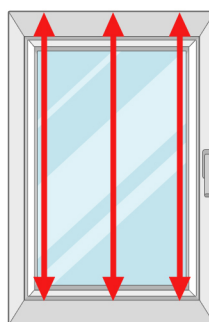

**Hoogte:** Meet vanaf de bovenzijde van het kozijn op **3x** plaatsen tot en met de glaslat onder. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

## 3 Meten: Breedte

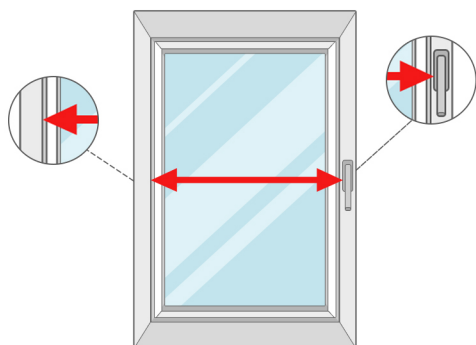

Meet vanaf de raamhendel tot en met de glaslat (zoals links afgebeeld op de foto). Tel er **26mm** bij op (dit is de breedte van het systeem).

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)